



S5050
РЪКОВОДСТВО
на потребителя



Как да използваме това ръководство

Това ръководство на потребителя е специално разработено, за да Ви направлява във функциите на Вашия мобилен телефон. Като начало, разгледайте “Представяне на Вашия мобилен телефон”, “Сглобяване и подготвяне на телефона” и “Използване на основни функции”.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещате в това ръководство:



Предупреждение — ситуации, които могат да предизвикат наранявания върху Вас или върху други хора



Внимание — ситуации, които могат да причинят вреда на Вашия телефон или на друго оборудване



Бележка — бележки, препоръки за употреба или допълнителна информация



Разгледайте — страници с информация по темата; например: ► стр. 12 (представлява “вижте страница 12”)

- **Следвано от** — редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадено действие; например: в режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** (представява **Съобщения**, следвано от **Създай съобщение**)
- [] **Квадратни скоби** — клавиши на телефона; например: [Ⓢ] (представява клавиша за захранването)
- < > **Ъглови скоби** — екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <ОК> (представява екранния клавиш **ОК**)

Информация относно авторски права

Правата върху всички технологии и продукти, които съставляват това устройство, се притежават от съответните собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014801.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

CE 0168

Съдържание

Информация за употреба и безопасност	2
Предупреждения за безопасност	2
Предпазни мерки	4
Важна информация за употреба	7
Представяне на Вашия мобилен телефон	11
Разопаковане	11
Изглед на телефона	12
Бутони	13
Дисплей	14
Икони	14
Сглобяване и подготвяне на телефона	16
Поставяне на SIM карта и батерия	16
Зареждане на батерията	18
Поставяне на карта с памет (по избор)	19
Използване на основни функции	20
Включване и изключване на телефона	20
Достъп до менюта	21
Персонализиране на Вашия телефон	21
Използване на основните функции за набиране	24

Изпращане и преглеждане на съобщения	26	Активиране и изпращане на SOS съобщение	48
Добавяне и намиране на записи	28	Активиране на функцията Мобилно проследяване	49
Използване на основните функции на камерата	29	Фалшиви обаждания	50
Слушане на музика	32	Запис и прослушване на гласови бележки	51
Разглеждане на уеб	33	Редактиране на изображения	52
Използване на разширени функции	35	Използване на Java-базирани игри и приложения	55
Използване на разширени функции за повикване	35	Показване на световни часовници	56
Използване на разширени функции на Телефонен указател	38	Настройване и използване на аларми	57
Използване на разширени функции за изпращане на съобщения	39	Използване на калкулатора	58
Използване на допълнителни музикални функции	40	Преобразуване на валути или мерки	58
Използване на инструменти и приложения	44	Настройка на брояч за обратно броене	58
Използване на безжичната функция Bluetooth	44	Използване на хронометъра	59
Разпечатване на изображения	47	Създаване на нова задача	59
		Създаване на текстова бележка	59
		Управление на календара	60
		Разрешаване на проблеми	a
		Индекс	d

Информация за употреба и безопасност

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или незаконни ситуации и да подситеgurите оптимално представяне на Вашия мобилен телефон.



WARNING

Предупреждения за безопасност

Дръжте телефона далеч от малки деца и домашни любимци

Дръжте телефона и всички аксесоари далеч от малки деца или животни. Малките елементи могат да предизвикат задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Предпазвайте слуха си



Увеличаването на силата на звука в слушалките може да навреди на слуха Ви. Използвайте само минималното ниво на звука, което Ви е необходимо, за да чувате гласа или музиката в слушалката.

Инсталирайте телефона и оборудването внимателно

Проверете дали телефона или оборудването към него са стабилно закрепени във Вашето превозно средство. Избягвайте да поставяте телефона или аксесоарите към него близо до или в обсега на въздушна възглавница. Неправилно инсталираното безжично оборудване може да нанесе сериозни наранявания при рязкото надуване на въздушната възглавница.

Бъдете внимателни, когато използвате и изхвърляте батерии и зарядни устройства

- Използвайте само батерии одобрени от Samsung и зарядни устройства изработени специално за Вашия телефон. Несъвместими батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не изхвърляйте батериите в огън. Следвайте всички местни разпоредби, когато изхвърляте телефони или батерии.

- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или в нагряващи устройства като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, ако бъдат нагрети прекалено.
- Не чупете и не пробивайте батерията. Избягвайте да подлагате батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение или прегряване.

Избягвайте близост с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см (6 инча) между телефона и пейсмейкъри, за да избегнете потенциални проблеми в работата на устройствата, според препоръките на производителите и независимата изследователска група, Wireless Technology Research. Ако имате каквато и да е причина да подозирате, че телефонът Ви пречи на пейсмейкър или друго медицинско устройство, изключете веднага телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или на медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона на бензиностанции или в близост до горива или химикали. Изключете телефона си, когато видите предупредителни знаци или инструкции. Вашият телефон може да предизвика експлозии или пожар в или около места за съхранение на горива или химикали или райони за пренос или обработка на запалителни вещества. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от наранявания причинени от постоянно повторение на едни и същи движения

Когато изпращате текстови съобщения или играете игри на телефона си, дръжте телефона с отпусната ръка, натискайте клавишите леко, използвайте специални функции, които намаляват броя на клавишите, които се налага да натискате (например предварително зададени съобщения или подсказващ текст) и правете чести почивки.



CAUTION

Предпазни мерки

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона, докато шофирате и спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоари от типа “свободни ръце”, за да повишите безопасността, когато е възможно.

Следвайте всички предупреждения и правила за безопасност

Спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони в даден район.

Използвайте само аксесоари одобрени от Samsung

Употребата на несъвместими аксесоари може да повреди телефона или да причини наранявания.

Изключете телефона, когато сте в близост до медицинско оборудване

Вашият телефон може да пречи на медицинската апаратура в болници или заведения за медицинска помощ. Следвайте всички разпоредби, изписани предупреждения и насоки от медицинския персонал.

Изключете телефона или изключете безжичните му функции, когато се намирате в самолет

Вашият телефон може да пречи на оборудването в самолета. Следвайте всички разпоредби на авиолинииите и изключете телефона или преминете на режим, който изключва безжичните функции, когато бъдете помолени от екипажа на самолета.

Предпазвайте батериите и зарядните устройства от повреди

- Избягвайте да излагате батериите на много студени или горещи температури (под 0 °C/ 32 °F или над 45 °C/113 °F). Екстремните температури могат да намалят капацитета на зареждане и живота на батериите.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде контакт между + и - край и да доведе до временни или трайни повреди в батерията.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или повредена батерия.

Използвайте телефона внимателно и разумно

- Не позволявайте телефонът да се намокри — течностите могат да нанесат сериозни повреди. Не дръжте телефона с мокри ръце. Повреди в телефона, причинени от вода, могат да нарушат гаранцията от производителя.

- Избягвайте да използвате или да съхранявате телефона си на прашни, мръсни места, за да го предпазите от повреди по движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство — предпазвайте го от удари или невнимателна употреба, за да избегнете сериозни повреди.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да слепи движещи се части и да предотврати правилната му работа.
- Избягвайте да използвате светкавицата към камерата в телефона и светлината от телефона в близост до очите на деца или животни.
- Вашият телефон и картите с памет могат да се повредят, ако бъдат изложени на влиянието на магнитни полета. Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитни закопчалки и не позволявайте телефона Ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителни периоди от време.

Избягвайте близост с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радиочестотни (RF) сигнали, които могат да пречат на непредпазени или неправилно предпазени електронни устройства като пейсмейкъри, слухови апарати, медицинска апаратура и други електронни устройства в дома или превозното средство. Консултирайте се с производителя на Вашите електронни устройства, за да разрешите възможните проблеми, с които можете да се сблъскате.



Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормално положение

Избягвайте контакт с вградената антена на телефона.

Позволявайте само на квалифициран персонал да обслужва телефона Ви

Ако позволите на неквалифициран персонал да обслужва телефона Ви, това може да доведе до повреди в телефона и нарушаване на гаранцията му.

Осигурете максимално дълъг живот за батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите повече от седмица, тъй като прекаленото зареждане може да скъси живота на батерията.
- С течение на времето, неупотребяваните батерии ще се разредят и ще трябва да се заредят отново преди да се използват.

- Изключете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Използвайте внимателно SIM картите и картите с памет

- Не отстранявайте карта от телефона докато прехвърляте или използвате дадена информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или в телефона.
- Предпазвайте картите от силни удари, статично електричество и електрически шум от други устройства.
- Честото записване или изтриване ще намали живота на картите с памет.
- Не докосвайте с пръсти или метални предмети контактите или терминалите оцветени в златисто. Ако картата е замърсена, избършете я с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни телефони

Обаждания по спешност от телефона Ви може да не са възможни в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате в отдалечени или неразвити райони, планирайте алтернативен начин за свързване с персонал на спешна помощ.

Информация за сертифициране по Специфичен Коефициент на Поглъщане (SAR)

Вашият телефон отговаря на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на хора на енергия от радио вълни (RF) излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти предотвратяват продажбата на мобилни телефони, които преминават максималното ниво на излагане (познато като Специфичен Коефициент на Поглъщане, или SAR) от 2,0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на изпитанията, максимумът за SAR записан за този модел е 0,634 вата за килограм. При нормална употреба, реалният SAR е вероятно много по-нисък, тъй като телефонът е бил проектиран да излъчва само RF енергията нужна, за да предаде сигнал до най-близката базова станция. Като излъчва автоматично по-ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.

Декларацията за съответствие в края на това ръководство показва, че телефонът Ви е в съответствие с Европейската директива за Радио и Терминално Телекомуникационно Оборудване (R&TTE). За повече информация относно SAR и други стандарти на ЕС, посетете уеб страницата за мобилни телефони на Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)



(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на

други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Представяне на Вашия мобилен телефон

В тази част ще научите относно изгледа на телефона, клавишите, дисплея и иконите.

Разопаковане

Проверете в кутията на продукта за следното:

- Мобилен телефон
- Батерия
- Зарядно устройство (адаптер)
- Ръководство на потребителя



Доставеното с Вашия телефон може да се различава в зависимост от софтуера и аксесоарите разпространени във Вашия регион или предлагани от Вашия мобилен оператор. Можете да се сдобите с допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Изглед на телефона

Отпред Вашият телефон включва следните клавиши и функции:









От задната страна Вашият телефон включва следните клавиши и функции:







При затваряне на телефона откритите клавиши автоматично се заключват, за да се предотврати неволно натискане. За да отключите тези клавиши, натиснете клавиша за захранване.

Бутони


Клавиш	Функция
 Захранване	Включвате или изключвате телефона (натиснете и задръжте)
 Екранни клавиши	Извършвате действия обозначени в долната част на дисплея
 Навигация с 4 нап-равления	В режим на готовност, получавате достъп до предварително зададени менюта (предварително зададените менюта могат да се различават в зависимост от Вашия доставчик на услуги); В режим Меню, преминавате от една опция от менюто на друга

Клавиш	Функция
 ОК	В режим на готовност, отваряте уеб браузъра или преминавате на режим Меню; В режим Меню избирате съответната опция от менюто или потвърждавате въведеното
 Набиране	Осъществявате или отговаряте на повикване; В режим на готовност, преглеждате последно набрани, пропуснати или приети повиквания
 Изход от меню	Приключвате обаждане; В режим Меню, отменяте въведеното и се връщате на режим на готовност

Клавиш	Функция
	Цифрено-буквени Въвеждате числа, букви и специални символи; В режим на готовност, натиснете и задръжте [1], за да получите достъп до гласовата поща и [0], за да въведете код за международно набиране
	Специална функция Въвеждате специални символи или изпълнявате специални функции; В режим на готовност, натиснете и задръжте [#] за Безшумен профил; Натиснете и задръжте [*], за да въведете интервал между числата
	Сила на звука Регулирате силата на звука
	Камера В режим на готовност, включвате камерата (натиснете и задръжте); В режим Камера, правите снимка или записвате видео


Дисплей



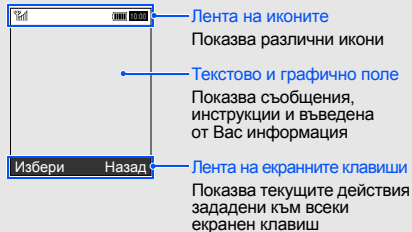







Дисплеят на Вашия телефон се състои от три части:















Икони

Запознайте се с иконите, които се появяват на Вашия дисплей.

Икона	Описание
	Сила на сигнала

Икона	Описание
	Статус на GPRS мрежа <ul style="list-style-type: none"> • Синьо: GPRS мрежа свързана • Червено: прехвърляне на данни чрез GPRS мрежа
	Статус на EDGE мрежа <ul style="list-style-type: none"> • Синьо: EDGE мрежа свързана • Червено: прехвърляне на данни чрез EDGE мрежа
	Текущо повикване
	Активирано прехвърляне на разговорите
	Функцията SOS съобщение активирана
	Активирана аларма
	Свързване към защитена уеб страница
	Роуминг (извън нормалната зона на обхват)
	Bluetooth активиран
	Bluetooth комплект за кола “свободни ръце” или слушалки

Икона	Описание
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласовата поща
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждане на музика прекъснато
	FM радио включено
	Поставена карта с памет
	Нормален профил активиран
	Тих профил активиран
	Ниво на заряд на батерията
	Текущо време

Сглобяване и подготвяне на телефона


Започнете като сглобите и настроите
своя мобилен телефон за първата му
употреба.

Поставяне на SIM карта и батерия

Когато се абонирате за мобилна телефонна услуга, Вие ще получите Абонатен Идентификационен Модул или SIM карта с информация за абонамента, като Вашия личен идентификационен код (PIN) и различни услуги по избор.


За да поставите SIM карта и батерия:

1. Свалете капака на батерията.

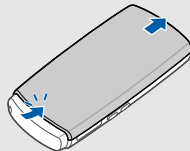


Ако телефонът е включен, натиснете
и задръжте [Ⓜ], за да го изключите.

2. Поставете SIM картата.

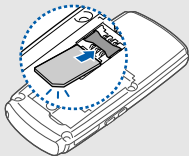


- Без да поставите SIM карта, можете да използвате услугите на телефона за които не е нужна мрежа, както и някои менюта.
- Поставете SIM картата в телефона, със златисто оцветените контакти надолу.

3. Поставете батерията.

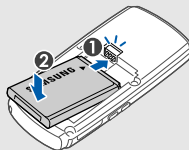


4. Поставете обратно капака на батерията.

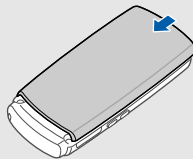

Зареждане на батерията

Преди да използвате телефона за първи път, трябва да зарядите батерията.


1. Отворете капачето на мултифункционалния жак намиращ се отстрани на телефона.
2. Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

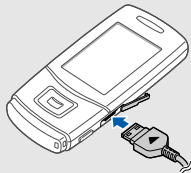

С триъгълника
нагоре



Неправилното свързване на зарядното устройство може да нанесе сериозни повреди върху телефона. Никакви повреди причинени при неправилна употреба не се покриват от гаранцията.

3. Включете големия край на зарядното устройство в електрически контакт.
4. Когато батерията се заряди напълно (, иконата е престанала да се движи), изключете зарядното устройство от контакта.
5. Изключете зарядното устройство от телефона.

6. Затворете капачето на мултифункционалния жак.




Относно индикатора за ниско ниво на заряд на батерията

Когато нивото на заряд на батерията е ниско, телефонът ще издаде предупредителен звук и ще покаже съобщение за празна батерия. Иконата за батерията също ще бъде празна и ще мига. Ако зарядът на батерията се понижи прекалено много, телефонът ще се изключи автоматично. Заредете батерията, за да продължите да използвате телефона си.

Поставяне на карта с памет (по избор)

За да запаметявате допълнителни мултимедийни файлове, трябва да поставите карта с памет. Вашият телефон приема карти с памет microSD™ до 8 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

1. Отворете капака на слота за карти с памет намиращ се отстрани на телефона.
2. Поставете карта с памет с етикета нагоре.

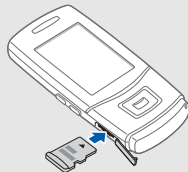

3. Натиснете картата с памет в слота за карти, докато не се застопори на място. За да извадите картата с памет, натиснете я лекичко навътре, докато се освободи от телефона и след това я издърпайте от слота.

Използване на основни функции

Научете как да изпълнявате основни операции и да използвате основните функции на Вашия мобилен телефон.

Включване и изключване на телефона

За да включите телефона,

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [ⓘ].
3. Въведете Вашия PIN-код и натиснете **<OK>** (ако е необходимо).
4. Когато се отвори помощника за първоначална настройка, персонализирайте телефона по Ваше желание като следвате инструкциите на екрана.

За да изключите телефона, повторете стъпки 1 и 2 от описаните по-горе.

Превключване на профил Офлайн

Като превключите на профил Офлайн, Вие можете да използвате онези функции на телефона, които не зависят от мрежата, на места където безжичните устройства са забранени, като самолети или болници.

За да превключите на профил Офлайн, в режим Меню изберете **Настройки** → **Профили на телефона** → **Офлайн**.



Следвайте всички изписани предупреждения и насоки от официалния персонал, когато се намирате на места, където безжичните устройства са забранени.

Достъп до менюта

За да получите достъп до менютата на Вашия телефон,

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>**, за да получите достъп до режим Меню.



Възможно е да трябва да натиснете **[ОК]**, за да получите достъп до режим Меню, в зависимост от Вашия мобилен оператор или региона в който се намирате.

2. Използвайте клавишите за навигация, за да преминете на меню или опция.
3. Натиснете **<Избери>**, **<ОК>** или **[ОК]**, за да потвърдите избраната опция.
4. Натиснете **<Назад>**, за да преминете едно ниво по-нагоре; Натиснете **[↵]**, за да се върнете към режим на готовност.

Персонализиране на Вашия телефон

Използвайте оптимално телефона си като го персонализирате така, че да отговаря на Вашите предпочитания.

Регулиране на силата на звука на клавишите

В режим на готовност, натиснете клавиша за регулиране на силата на звука нагоре или надолу, за да настроите силата на звука на клавишите.

Регулиране на интензивността на вибрацията на екранните клавиши

Можете да регулирате интензивността на вибрацията, която ще усещате, когато натискате екранните клавиши.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Обратна връзка с вибриране**.
2. Преминете наляво или надясно, за да регулирате интензивността на вибрацията и натиснете **<Запази>**.

Превключване от или на Безшумен профил

В режим на готовност, натиснете и задръжте [#], за да включите или изключите звука на Вашия телефон.

Промяна на тона на звънене

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Преминете на режима, който използвате.
3. Натиснете **<Опции>** → **Редактиране** → **Тон на звънене на аудио повикване**.
4. Изберете категория тон на звънене → тон на звънене.
5. Натиснете **<Опции>** → **Избор** (ако е необходимо).
6. Натиснете **<Запази>**.

За да превключите на друг профил, изберете го от списъка.

Създаване на профил на телефона

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Натиснете <Опции> → **Създай**.
3. Въведете име на профила и натиснете [ОК].
4. Персонализирайте настройките на звука по Ваше желание.
5. Когато приключите, натиснете <Запази>.

Избиране на тапет (режим на готовност)

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Начален екран**.
2. Преминете наляво или надясно на **Изображения**.
3. Изберете **Тапет** → категория изображение → изображение.
4. Натиснете <Избери> или <Запази>.

5. Натиснете <Задай> (ако е необходимо).
6. Натиснете <Запази>.

Избиране на тема за дисплея

За да изберете тема,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Моя тема**.
2. Изберете тема.

За да създадете и да приложите тема,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Моя тема**.
2. Изберете **Създай ново** и натиснете <Избери>.
3. Персонализирайте темата по Ваше желание като следвате инструкциите на екрана.
4. Когато приключите, въведете име на темата и натиснете <Запази>.
5. Натиснете <Да>, за да приложите темата.

Задаване на клавиши за бърз достъп до менюта

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Изберете клавиш, който ще използвате за бърз достъп.
3. Изберете меню, което да зададете към този клавиш.

Заклучване на Вашия телефон

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на телефона** → **Включено**.
2. Въведете нова парола с 4 до 8 символа и натиснете **<OK>**.
3. Въведете новата парола отново и натиснете **<OK>**.

Използване на основните функции за набиране

Научете как да осъществявате или да отговаряте на повикване и да използвате основните функции за набиране.



По време на обаждане Вашият телефон автоматично заключва повечето клавиши, за да се предотврати неволно натискане. За да отключите тези клавиши, натиснете **[OK]** или **[ⓘ]**.

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност, въведете код на областта и телефонен номер.
2. Натиснете **[↵]**, за да наберете телефонния номер.
3. За да прекратите обаждането, натиснете **[↵]**.

Отговаряне на повикване

1. Когато имате обаждане, натиснете [**■**].
2. За да прекратите обаждането, натиснете [**■**].

Регулиране на силата на звука

За да настроите силата на звука по време на обаждане, натиснете клавиша за регулиране на силата на звука нагоре или надолу.

Използване на функцията високоговорител

1. По време на обаждане, натиснете [**OK**], за да активирате високоговорителя.
2. За да превключите обратно на слушалка, натиснете [**OK**] отново.



Възможно е да имате затруднения да чувате обажданията в шумна среда, докато използвате функцията високоговорител. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Използване на слушалки

Като включите предоставените слушалки в мултифункционалния жак, можете да осъществявате и да отговаряте на повиквания:

- За да наберете отново последния набран номер, натиснете клавиша за слушалките, после натиснете отново и задръжте.
- За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за слушалките и задръжте.
- За да прекратите повикване, натиснете клавиша за слушалките и задръжте.

Изпращане и преглеждане на съобщения

Научете как да изпращате или да преглеждате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) или имейл съобщения.

Изпращане на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете номер на местоназначение или имейл адрес и преминете надолу.
3. Въведете текста на своето съобщение.
► стр. 27
За да го изпратите като текстово съобщение, преминете направо към стъпка 7.
За да прикачите мултимедия, продължете със стъпка 4.

4. Натиснете <Опции> → **Добави мултимедия** и добавете желания елемент.
5. Натиснете <Опции> → **Допълнителни** → **Добави тема**.
6. Въведете тема на съобщението.
7. Натиснете <Опции> → **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на имейл

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Въведете имейл адрес и преминете надолу.
3. Въведете тема на съобщението и преминете надолу.
4. Въведете текста на имейла.
5. Натиснете <Опции> → **Прикачи мултимедия** и прикачете файл (ако е необходимо).
6. Натиснете <Опции> → **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Въвеждане на текст

Когато въвеждате текст, можете да промените режима за въвеждане на текст:

- Натиснете и задръжте [✱], за да превключите между режим T9 и режим ABC. В зависимост от държавата, в която се намирате, е възможен достъп до режим за въвеждане на Вашия език.
- Натиснете [✱], за да промените регистъра или да превключите на режим Числа.
- Натиснете и задръжте [#], за да превключите на режим Символи.

Въведете текст в един от следните режими:

Режим	Функция
ABC	Натискайте съответния цифрено-буквен клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Натиснете съответните цифрено-буквени клавиши, за да въведете цяла дума.2. Когато думата се изпише правилно, натиснете [#], за да въведете интервал. Ако правилната дума не се изпише на екрана, изберете алтернативна дума от списъка, който ще се появи.
Числа	Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете цифра.
Символи	Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете символ.

Преглеждане на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Преглеждане на имейл

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете адреса на пощата.
3. Натиснете **Проверка на нов email**.
4. Изберете имейл или заглавие.
5. Ако сте избрали заглавие, натиснете **<Опции>** → **Извлечи**, за да разгледате съдържанието на имейла.

Добавяне и намиране на записи

Научете основните неща за използването на функцията Телефонен указател.

Добавяне на нов запис

1. В режим на готовност, въведете телефонния номер и натиснете **<Опции>**.
2. Изберете **Запис** → място за запаметяване (телефон или SIM) → **Ново**.
3. Изберете вид на телефонния номер (ако е необходимо).
4. Въведете информация за записа.
5. Натиснете **[OK]** или натиснете **<Опции>** → **Запис**, за да добавите записа към паметта.

Намиране на запис

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
3. Изберете името на записа от списъка за търсене.



Когато вече сте намерили записа, можете:

- да се обадите на този телефон, като натиснете [**☎**]
- да променят информацията за записа, като натиснете **<Опции>** →

Редактиране

Използване на основните функции на камерата

Научете най-важното относно това как да правите и разглеждате снимки и видео.

Правене на снимки

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажна снимка.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
4. Натиснете [**ОК**] или клавиша за камерата, за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.



Ако натиснете клавиша за камерата, телефонът фокусира автоматично върху обекта и след това прави снимка.

5. Натиснете **<☺>** или клавиша за камерата, за да направите следваща снимка (стъпка 3).

Полароидни снимки

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажна снимка.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
4. Натиснете [ОК] или клавиша за камерата, за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете <☰> → **Редактиране** → **Снимки тип Polaroid**.
6. Въведете текста, който искате да вмъкнете, настройте датата да се показва и изберете цвят на текста.
7. Натиснете <Запази> → <Запази> → <Да>.
8. Въведете име на новата полароидна снимка и натиснете [ОК].

9. Натиснете <Назад> → <☰> или клавиша за камерата, за да направите следваща снимка (стъпка 3).

Правене на снимки в режим Усмивка

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажна снимка.
3. Натиснете <☰> → **Режим на снимане** → **Усмивка**.
4. Натиснете [ОК] или клавиша за камерата.
5. Насочете обектива към своя обект.
Вашият телефон разпознава хората в образа и улавя техните усмивки. Когато обектът се усмихне, телефонът прави снимка автоматично.
6. Натиснете <☰> или клавиша за камерата, за да направите следваща снимка (стъпка 4).

Разглеждане на снимки

В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки** → файл снимка.

Запис на видео

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за камерата, за да я включите.
2. Натиснете [1], за да превключите на режим Записване.
3. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажна снимка.
4. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
5. Натиснете [OK] или клавиша за камерата, за да започнете да записвате.

6. Натиснете <□>, [OK] или клавиша за камерата, за да спрете да записвате. Видеоклипът се записва автоматично.
7. Натиснете <⏮> или клавиша за камерата, за да запишете следващ видеоклип (стъпка 4).

Разглеждане на видео

В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видеоклипове** → видео файл.

Слушане на музика

Научете как да слушате музика чрез музикалния плейър или FM радиото.

Слушане на FM радио

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Натиснете [**OK**], за да включите радиото.
4. Натиснете <**Да**>, за да стартирате автоматичната настройка.
Радиото сканира и запамятава достъпните радио станции автоматично.



Първият път, когато използвате FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматично настройване.

5. Преминете нагоре или надолу на радио станция.
6. За да изключите радиото, натиснете [**OK**].

Слушане на музикални файлове

Започнете като прехвърлите файлове на телефона си или картата с памет:

- Изтегляне чрез безжична интернет връзка.
► стр. 33
- Изтегляйте от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. ► стр. 41
- Получавайте чрез Bluetooth. ► стр. 46
- Копирайте във Вашата карта с памет. ► стр. 41
- Синхронизирайте с Windows Media Player 11.
► стр. 41

След като прехвърлите музикални файлове на телефона си или на картата с памет,

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Изберете категория с музика → музикален файл.

3. Управлявайте възпроизвеждането като използвате следните клавиши:

Клавиш	Функция
ОК	Прекъсват или възстановяват възпроизвеждането
Сила на звука	Регулират силата на звука
Навигация	<ul style="list-style-type: none">• Наляво: прескачат назад; сканират назад във файла (натиснете и задръжте)• Надясно: прескачат напред; сканират напред във файла (натиснете и задръжте)• Нагоре: отварят на плейлист• Надолу: спират възпроизвеждането

Разглеждане на уеб

Научете как да отваряте и запаметявате Вашите любими уеб страници.

Разглеждане на уеб страници

1. В режим Меню, изберете **Браузър** → **Начална страница**, за да стартирате началната страница на своя мобилен оператор.



Браузър и Начална страница е възможно да бъдат обозначени по различен начин в зависимост от Вашия мобилен оператор.

2. Навигацията на уеб страницата се осъществява със следните клавиши:

Клавиш	Функция
Навигация	Придвижвате се нагоре или надолу по уеб страницата
ОК	Избирате елемент
<Назад>	Връщате се на предишната страница
<Опции>	Получавате достъп до списък с опции на браузъра

Запаметяване на Вашите любими уеб страници

1. В режим Меню, изберете **Браузър** → **Показалци**.



Браузър е възможно да бъде означено по различен начин в зависимост от Вашия мобилен оператор.

2. Преминете на празно място за запаметяване.
3. Натиснете <Опции> → **Добавяне на показалец**.
4. Въведете заглавие на страница и уеб адрес (URL).
5. Натиснете [ОК].

Използване на разширени функции


Научете как да изпълнявате разширени операции и да използвате допълнителни функции на Вашия мобилен телефон.

Използване на разширени функции за повикване

Научете за допълнителните възможности за повиквания на Вашия телефон.

Преглеждане и набиране на пропуснати повиквания

Вашият телефон ще показва на дисплея повиквания, които Вие сте пропуснали. За да наберете номера, от който имате пропуснато обаждане:

1. Натиснете <Преглед>.
2. Преминете на номера на пропуснатото повикване, който искате да наберете.
3. Натиснете [>], за да го наберете.

Набиране на последно набран номер

1. В режим на готовност, натиснете [**↵**], за да прегледате списъка с последно набрани номера.
2. Преминете на номера, който желаете и натиснете [**↵**], за да го наберете.

Задържане на обаждане или възстановяване на задържано обаждане

Натиснете <**Задръж**>, за да задържите обаждане или натиснете <**Извлечи**>, за да възстановите задържано обаждане.

Набиране на втори номер

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, Вие можете да наберете друг номер по време на обаждане:

1. Натиснете <**Задръж**>, за да задържите първото обаждане.


2. Въведете втория номер, който искате да наберете и натиснете [**↵**].
3. Натиснете <**Замени**>, за да превключите между двете обаждания.
4. За да прекратите задържаното обаждане, натиснете <**Опции**> → **Край** → **Задържано повикване**.
5. За да прекратите текущото обаждане, натиснете [**↵**].

Отговаряне на второ обаждане


Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, можете да отговорите на второ входящо повикване:

1. Натиснете [**↵**], за да отговорите на второ повикване.
Първото обаждане се задържа автоматично.
2. Натиснете <**Замени**>, за да превключите между обажданията.

Осъществяване на конферентно обаждане (конферентен разговор)


1. Обадете се на първия участник, който искате да добавите към конферентно обаждане.
2. Докато сте свързани с първия участник, обаждате се на втория.
Обаждането към първия участник се задържа автоматично.
3. Когато се свържете с втория участник, натиснете <Опции> → **Конферентен разговор**.
4. Повторете стъпки 2 и 3 от описаните по-горе, за да добавите повече участници (ако е необходимо).
5. За да прекратите конферентното обаждане, натиснете [].

Набиране на международен телефонен номер

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [**0**], за да въведете символ **+**.
2. Въведете пълния номер, който искате да наберете (код на държавата, код на областта и телефонен номер) и натиснете [, за да го наберете.

Набиране на запис от Телефонен указател

Можете да набирате номера директно от телефонния указател като използвате вече запаметени записи. ► стр. 28

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Преминете на номера, който желаете и натиснете [, за да го наберете.

Използване на разширени функции на Телефонен указател

Научете как да създавате визитки, да задавате клавиши за бързо набиране и да създавате групи от записи.

Създаване на визитка

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете <Опции> → **Моя визитна картичка**.
3. Въведете Вашите лични данни и натиснете [ОК] или натиснете <Опции> → **Запис**.



Можете да изпращате Вашата визитка като я прикачите към съобщение или имейл или като я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

Задаване на клавиши за бързо набиране

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Придвигнете се на записа, който ще бъде зададен към този клавиш.
3. Натиснете <Опции> → **Добави за бързо набиране**.
4. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
5. Придвигнете се на клавиша, който желаете да зададете (2-9) и натиснете <Добави>. Записът е запаметен към клавиша за бързо набиране.



Сега можете да се обадите на този номер от режим на готовност като натиснете и задържите зададения клавиш за бързо набиране.

Създаване на група от записи

Чрез създаване на група от записи, можете да задавате тонове на звънене и снимки на повикващия към всяка група или да изпращате съобщения и имейли към цялата група. Започнете със създаване на група:

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Преминете наляво или надясно на **Групи**.
3. Натиснете <Опции> → **Създаване на група**.
4. Въведете името на групата и натиснете <Опции> → **Запис**.
5. Изберете новата група.
6. Натиснете <Опции> → **Настройки на група**.
7. За да зададете изображение за идентификация на обаждания се, натиснете [OK] → категория изображения → изображение или натиснете <Опции> → **Снимай**.

8. За да зададете групов тон на звънене, придвижете се надолу и натиснете [OK] → категория тонове на звънене → тон на звънене.
9. Натиснете <Опции> → **Запис**.

Използване на разширени функции за изпращане на съобщения

Научете как да създавате шаблони и да използвате шаблони за създаване на нови съобщения.

Създаване на текстов шаблон

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.
2. Изберете празно място, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Въведете Вашия текст и натиснете [OK], за да запазите шаблона.

Създаване на мултимедиен шаблон

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Шаблони мултимед. съобщ.**
2. Натиснете <**Опции**> → **Създаване**, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Създайте мултимедийно съобщение с тема и желани от Вас прикачени файлове, което да използвате като Ваш шаблон. ► стр. 26
4. Натиснете <**Опции**> → **Запази в** → **Шаблони**, за да запазите шаблона.

Вмъкване на текстови шаблони в нови съобщения

1. За да създадете ново съобщение, в режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → вид съобщение.
2. В текстовото поле, натиснете <**Опции**> → **Вмъкни** → **Шаблон** → шаблон.

Създаване на съобщение от мултимедиен шаблон

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони** → **Шаблони мултимед. съобщ.**
2. Преминете на желания от Вас шаблон и натиснете <**Опции**> → **Редактиране**. Вашият шаблон се отваря като ново мултимедийно съобщение.

Използване на допълнителни музикални функции

Научете как да подготвяте музикални файлове, да създавате списъци с песни и да запаметявате радио станции.

Копиране на музикални файлове чрез Samsung PC Studio

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Устройство за съхранение**.
2. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате опционален компютърен кабел за данни.
3. Стартирайте Samsung PC Studio и копирайте файлове от компютъра към телефона. Обърнете се към функциите за помощ на Samsung PC Studio за повече информация.

Копиране на музикални файлове на карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Устройство за съхранение**.

3. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате опционален компютърен кабел за данни. Когато се осъществи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
4. Отворете дадена папка, за да прегледате файловете.
5. Копирайте файлове от компютъра към картата с памет.

Синхронизиране на Вашия телефон с Windows Media Player

1. Поставете карта с памет.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Медия плейър**.
3. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър с инсталиран Windows Media Player, като използвате опционален компютърен кабел за данни.

Когато се осъществи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.

4. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
5. Редактирайте или въведете името на Вашия телефон в появилия се прозорец (ако е необходимо).
6. Изберете и провлачете желаните музикални файлове до списъка за синхронизация.
7. Започнете синхронизацията.

Създаване на плейлист

1. Поставете карта с памет.
2. В режим Меню, изберете **Музика** → **Плейлиста**.
3. Натиснете <Опции> → **Създаване на списък за изпълнение**.
4. Въведете заглавие на своя нов списък с песни и натиснете [ОК].

5. Изберете новия плейлист.
6. Натиснете <Опции> → **Добавяне** → **Песни**.
7. Изберете файловете, които желаете да включите и натиснете <Добави>.

Персонализиране на настройките на музикалния плейър

Научете как да настройвате възпроизвеждането и да променяте настройките на звука на своя музикален плейър.

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Натиснете <Опции> → **Настройки**.
3. Променете настройките на музикалния плейър по свое желание.
4. Натиснете <Запази>.

Записване на песни от FM радио

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Натиснете [**ОК**], за да включите FM радио.
4. Натиснете <**Опции**> → **Запис**, за да започнете да записвате.
5. Когато приключите със записването, натиснете [**ОК**] или <**Стоп**>. Музикалният файл ще бъде запаметен в **FM радио записи** (в режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Музика**).



Функцията за записване е създадена само за запис на глас. Качеството на записа ще бъде много по-ниско от това на цифровата мултимедия.

Автоматично запаметяване на радио станции

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим Меню, изберете **FM радио**.
3. Натиснете [**ОК**], за да включите FM радио.
4. Натиснете <**Опции**> → **Авто настройване**.
5. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите (ако е необходимо).
Радиото сканира и запаметява достъпните радио станции автоматично.

Използване на инструменти и приложения

Научете как да работите с инструментите и допълнителните приложения на своя телефон.

Използване на безжичната функция Bluetooth

Научете за способността на своя телефон да се свързва с други безжични устройства за обмен на данни и използване на възможностите за свободни ръце.

Включване на безжичната функция Bluetooth

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Настройки**.
3. Преминете надолу на **Активиране**.
4. Преминете наляво или надясно на **Включено**.

5. За да позволите на други устройства да откриват Вашия телефон, преминете надолу на **Видимост на моя телефон** и после наляво или надясно до **Включено**. Ако изберете **По избор**, преминете надолу и настройте продължителност на периода, в който Вашият телефон ще може да бъде откриван.
6. Натиснете **<Запази>**.

Откриване и свързване с други устройства с активна Bluetooth връзка

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Bluetooth** → **Търсене на ново устройство**.
2. Преминете на даденото устройство и натиснете **<Избери>**.

3. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth или PIN-кода на Bluetooth функцията на другото устройство, ако има такъв, и натиснете **<ОК>**. Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, свързването е завършено.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Изберете от някое от приложенията на Вашия телефон — файл или елемент, който искате да изпратите.
2. Натиснете **<Опции>** → **Изпращане на визитна картичка чрез** или **Изпращане чрез** → **Bluetooth** (когато изпращате информация за запис, задайте коя информация да бъде изпратена).

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth и натиснете **<ОК>** (ако е необходимо).
2. Натиснете **<Да>**, за да потвърдите, че желаете да получите данни от устройството (ако е необходимо).

Използване на режим Външна SIM

В режим Външна SIM можете да осъществявате или да отговаряте на повиквания само чрез свързано Bluetooth устройство за кола “свободни ръце”, посредством SIM картата на Вашия телефон.

За да активирате режим Външна SIM,

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Настройки**.
3. Преминете надолу на **Режим Външна SIM**.
4. Преминете наляво или надясно на **Включено**.
5. Натиснете **<Запази>**.

За да използвате режим Външна SIM, активирайте Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството за кола “свободни ръце”.



Трябва да разрешите използването на Bluetooth устройството за кола “свободни ръце”. За да разрешите, натиснете **<Опции>** → **Удостоверяване на устройство**.

Разпечатване на изображения

Научете как да разпечатвате Ваши изображения чрез незадължителен компютърен кабел за данни или безжичната функция Bluetooth.

За да разпечатате изображение чрез незадължителен компютърен кабел за данни:

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Принтер**.
2. Свържете мултифункционалния жак на телефона към принтер, който е съвместим с него.
3. Отворете дадено изображение. ► стр. 31
4. Натиснете <Опции> → **Печат чрез** → **USB**.
5. Задайте настройки за разпечатване и натиснете <Отпечатаване>.

За да разпечатате изображение чрез безжичната функция Bluetooth,

1. Отворете дадено изображение. ► стр. 31
2. Натиснете <Опции> → **Печат чрез** → **Bluetooth**.
3. Изберете принтер с активна Bluetooth връзка и се свържете с него. ► стр. 45
4. Задайте настройки за разпечатване и натиснете <Отпечатаване>.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

Когато сте в извънредна ситуация, можете да изпратите SOS съобщение с молба за помощ.



Тази функция може да не бъде достъпна в зависимост от Вашия мобилен оператор.

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Преминете наляво или надясно на **Включено**.
3. Преминете надолу и натиснете [**OK**], за да отворите списъка с получателите.
4. Натиснете [**OK**], за да отворите Вашия списък със записи.
5. Преминете на дадения запис и натиснете [**OK**].

6. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
 7. Когато приключите с избора на записи, натиснете <**Опции**> → **Добавяне**, за да се върнете на списъка с получатели.
 8. Натиснете <**Опции**> → **Запис**, за да запаметите получателите.
 9. Преминете надолу и задайте колко пъти да бъде повторено SOS съобщението.
 10. Натиснете <**Запази**> → <**Да**>.
- За да изпратите SOS съобщение, телефонът трябва да е затворен и клавиатурата да е заключена. Натиснете клавиша за регулиране на звука четири пъти.



Когато изпратите SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат блокирани, докато не натиснете [**⏏**].

Активиране на функцията Мобилно проследяване

Когато някой постави нова SIM карта във Вашия телефон, функцията Мобилно проследяване автоматично ще изпрати телефонния номер на картата на двама получатели, за да Ви помогне да намерите и върнете телефона си.

За да активирате функцията Мобилно проследяване:

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
2. Въведете паролата си и натиснете **<ОК>**.
3. Преминете наляво или надясно на **Включено**.
4. Преминете надолу и натиснете **[ОК]**, за да отворите списъка с получатели.

5. Натиснете **[ОК]**, за да отворите Вашия списък със записи.
6. Преминете на дадения запис и натиснете **[ОК]**.
7. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
8. Когато приключите с избора на записи, натиснете **<Опции>** → **Добавяне**, за да се върнете на списъка с получатели.
9. Натиснете **<Опции>** → **Запис**, за да запаметите получателите.
10. Преминете надолу и въведете името на изпращача.
11. Натиснете **<Опции>** → **Запис** → **<Приеми>**.

Фалшиви обаждания

Можете да симулирате фалшиви обаждания, когато искате да излезете от срещи или да прекъснете нежелани разговори. Можете също да правите така, че да изглежда, че говорите по телефона като пуснете записан глас.

Запис на глас

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Глас за фалшив разговор**.
2. Преминете на **Глас за фалшив разговор**.
3. Натиснете <Опции> → **Редактиране**.
4. Натиснете <Запис>, за да започнете да записвате.
5. Говорете в микрофона.
6. Когато приключите, натиснете клавиша за навигация надолу или <Запази>.

50

7. Изберете **Глас за фалшив разговор**, за да зададете записа като отговор на фалшивото обаждане.

Осъществяване на фалшиво обаждане



Трябва да зададете клавиш за бърз достъп, за да направите фалшиво обаждане. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп** и задайте клавиш за бърз достъп за **Фалшиво повикване**.

За да направите фалшиво обаждане,

- Натиснете и задръжте клавиша за бърз достъп в режим на готовност
- Натиснете клавиша за бърз достъп четири пъти при заключена клавиатура

За да промените времето за забавяне преди активиране на фалшиво обаждане, в режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Таймер за фалшиви повиквания** → опция.

Запис и прослушване на гласови бележки

Научете как да работите с устройството за запис на глас на телефона.

Запис на гласова бележка

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Записване на глас**.
2. Натиснете [**ОК**], за да започнете да записвате.
3. Изговорете Вашата гласова бележка на микрофона.
4. Когато приключите, натиснете **<Запази>**.

Прослушване на гласова бележка

1. От екрана на устройството за запис на телефона, натиснете **<Опции>** → **Към моите гласови записи**.
2. Изберете файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането като използвате следните клавиши:

Клавиш	Функция
ОК	Прекъсвате или възстановявате възпроизвеждането
Сила на звука	Редактирате силата на звука
Навигация	<ul style="list-style-type: none">• Наляво: сканирате назад във файла• Надясно: сканирате напред във файла• Надолу: спирате възпроизвеждането

Редактиране на изображения

Научете как да редактирате изображения и да прилагате забавни ефекти.

Прилагане на ефекти към изображения

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <Зареди> или <✓>.
5. Натиснете <Опции> → **Ефекти** → опция за ефект.
6. Изберете вариант на ефекта, който да приложите и натиснете <Готово>. За някои ефекти се налага настройване на нивото. За да приложите размазан ефект на определена част на дадено изображение, преместете правоъгълника или променете размерите му и натиснете <Опции> → **Готово**.
7. Когато приключите с прилагането на ефекти, натиснете <Опции> → **Запомети като** → <Да>.
8. Въведете ново име за файла на изображението и натиснете <Опции> → **Запис**.

Настройване на изображение

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <**Зареди**> или <✓>.
5. Натиснете <**Опции**> → **Настрой** → опция за настройка (яркост, контраст или цвят).
За да настроите изображението автоматично, изберете **Автоматично ниво**.
6. Като използвате клавиша за навигация, настройте изображението по свое желание и натиснете <**Готово**>.
7. Когато приключите с настройките, натиснете <**Опции**> → **Запомети като** → <**Да**>.
8. Въведете ново име за файла на изображението и натиснете <**Опции**> → **Запис**.

Трансформиране на изображение

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <**Зареди**> или <✓>.
5. Натиснете <**Опции**> → **Трансформиране** → **Преоразмеряване**, **Завъртане** или **Обръщане**.
6. Като използвате клавиша за навигация, завъртете или обърнете изображението по свое желание и натиснете <**Готово**>.
За да промените размера, изберете размер и натиснете <**Да**>. Преминете директно към стъпка 8.

7. Когато приключите с опциите за трансформиране, натиснете <Опции> → **Запомети като** → <Да>.
8. Въведете ново име за файла на изображението и натиснете <Опции> → **Запис**.

Изрязване на изображение

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимай**.
3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <Зареди> или <✓>.
5. Натиснете <Опции> → **Изрязване**.

6. Като използвате клавиша за навигация, преместете правоъгълника върху областта, която искате да изрежете и натиснете <Опции> → **Готово**.
За да промените размера или формата на правоъгълника, натиснете <Опции> → **Преоразмеряване** или **Форма**.
7. Когато приключите с изрязването, натиснете <Опции> → **Запомети като** → <Да>.
8. Въведете ново име за файла на изображението и натиснете <Опции> → **Запис**.

Вмъкване на визуален ефект

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Редактор на изображения**.
2. Натиснете <Опции> → **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимай**.

3. Изберете изображение или направете нова снимка.
4. Натиснете <**Зареди**> или <✓>.
5. Натиснете <**Опции**> → **Вмъкни** → визуален ефект (рамка, изображение, картинка, емотикон или текст).
6. Изберете визуален ефект, който да добавите и натиснете <**Зареди**> или <**Избери**>, или въведете текст и натиснете <**Опции**> → <**Запис**>.
7. Преместете добавеното изображение (ако е необходимо).
За да промените размера или да завъртите добавеното изображение, натиснете <**Опции**> → **Преоразмеряване** или **Завъртане**.
8. Натиснете <**Готово**> или <**Опции**> → **Готово**.
9. Когато сте приключили с добавянето на визуални ефекти, натиснете <**Опции**> → **Запомети като** → <**Да**>.

10. Въведете ново име за файла на изображението и натиснете <**Опции**> → **Запис**.

Използване на Java-базирани игри и приложения

Научете как да използвате игри и приложения базирани на широко признатата Java технология.

Изтегляне на игри или приложения

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Игри и други** → **Още игри**.
Вашият телефон се свързва към сайта, който е бил предварително зададен от Вашия мобилен оператор.
2. Потърсете игра или приложение и го изтеглете в телефона.

Игри

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Игри и други**.
2. Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.



Наличните игри могат да се различават според Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате. Управлението на игрите и опциите могат да се различават.

Стартиране на приложения

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Игри и други** → приложение.
2. Натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до списък с различни опции и настройки за Вашето приложение.

Показване на световни часовници

Научете как можете да видите времето в друг регион или град и да настроите световните часовници да се показват на дисплея.

Показване на световен часовник

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Световен часовник**.
2. Преминете надолу до часовник.
3. Преминете наляво или надясно на дадена часова зона.
4. Натиснете [**ОК**], за да запаметите своя световен часовник.



За да зададете лятно часово време, натиснете <**Опции**> → **Приложи лятно часово време** → часови зони → <**Запази**>.

Добавяне на световен часовник към Вашия дисплей

В режим Двоен Часовник можете да включите часовници в две различни часови зони на Вашия дисплей.

След като сте запаметили своите световни часовници:

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Световен часовник**.
2. Преминете на световния часовник, който искате да прибавите и натиснете **<Опции>** → **Маркирай като втори часовник**.
3. Натиснете **<Отмени>** → **<Назад>**.
4. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дисплей и осветление** → **Начален екран**.
5. Изберете **Часовник**.
6. Преминете наляво или надясно на **Двоен**.
7. Натиснете **<Запази>** два пъти.

Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и да управлявате аларми за важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В режим Меню, изберете **Аларми**.
2. Преминете на празно място на аларма и натиснете **[OK]**.
3. Задайте детайли за алармата.
Можете да зададете FM радиото или друг звук за тон на алармата.
4. Натиснете **<Запази>** или натиснете **<Опции>** → **Запис**.



Функцията “автоматично включване” настройва телефона да се включи автоматично и да активира алармата в определеното време, дори ако телефонът е изключен.

Прекъсване на аларма

Когато се включи алармата:

- Натиснете <ОК> или който и да е клавиш, за да спрете алармата без период на дрямка.
- Натиснете <ОК> или [ОК], за да прекъснете напомнянето с изчакване, или натиснете <Дрямка> или който и да е клавиш, за да заглушите напомнянето по време на периода на изчакване.

Деактивиране на аларма

1. В режим Меню, изберете **Аларми**.
2. Преминете на алармата, която искате да деактивирате и натиснете [ОК].
3. Преминете надолу (ако е необходимо).
4. Преминете наляво или надясно на **Изключено**.
5. Натиснете <Запази>.

58

Използване на калкулатора

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които отговарят на дисплея на калкулатора, за да извършвате основни математически операции.

Преобразуване на валути или мерки

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Конвертор** → вид преобразуване.
2. Въведете валутите или мерките, както и стойностите, в съответните полета.

Настройка на брояч за обратно броене

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Таймер**.
2. Натиснете <Задай>.

3. Въведете периода от време за обратно броене и натиснете **<ОК>**.
4. Натиснете **[ОК]**, за да започнете или да прекъснете отброяването.
5. Когато времето зададено в таймера изтече, натиснете **<ОК>**, за да спрете уведомителния сигнал.

Използване на хронометъра

1. В режим Меню, изберете **Приложения** → **Хронометър**.
2. Натиснете **[ОК]**, за да започнете и да записвате времена на обиколки.
3. Когато приключите, натиснете **<Стоп>**.
4. Натиснете **<Нулир.>**, за да изтриете вече записаните времена.

Създаване на нова задача

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Задача**.
2. Натиснете **<Създай>**.
3. Въведете детайли относно задачата.
4. Натиснете **[ОК]**.

Създаване на текстова бележка

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Записка**.
2. Натиснете **<Създай>**.
3. Въведете текст на бележката.
4. Натиснете **[ОК]**.

Управление на календара

Научете как да променят изгледа на календара и да създават събития.

Промяна в изгледа на календара

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Натиснете <Опции> → **Преглед по** → **Ден** или **Седмица**.

Създаване на събитие

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Натиснете <Опции> → **Създай** → вид на събитие.
3. Въведете допълнителните данни за събитието.
4. Натиснете [ОК].

Избиране на тапет за определен ден

1. В режим Меню, изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Натиснете <Опции> → **Създай** → **Годишнина** или **Празник**.
3. Въведете допълнителните данни за събитието.
4. Преминете надолу на **Умен тапет**.
5. Преминете наляво или надясно на **Включено** (ако е необходимо).
6. Изберете **Тапет** → категория изображение → изображение.
7. Натиснете <Избери> или <Запис>.
8. Натиснете <Задай> (ако е необходимо).
9. Натиснете <Запази>.

Разрешаване на проблеми

Ако имате проблеми с мобилния си телефон, опитайте тези процедури за справяне с проблеми преди да се свържете със специалист по поддръжката.

Следните съобщения могат да се появят, докато използвате телефона си:

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Поставете SIM карта	Проверете дали SIM картата е поставена правилно.
Заклучване на телефона	Когато функцията за заключване е активирана, трябва да въведете паролата, която сте задали за телефона.

Съобщение	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Въведете PIN	Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано изискването за PIN-код, трябва да въведете PIN-кода предоставен заедно със SIM картата. Можете да изключите тази функция като използвате меню Заклучване PIN .
Въведете PUK	Вашата SIM карта е блокирана, обикновено в резултат на неколккратно въвеждане на грешен PIN-код. Трябва да въведете PUK-код предоставен от Вашия мобилен оператор.

Вашият телефон показва “Грешка на мрежата” или “Няма мрежа”.

- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.
- Не можете да получите достъп до някои опции без да имате регистрация. Свържете се с Вашия мобилен оператор за повече подробности.

Въвеждате номер, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали сте натиснали клавиша за набиране: [➡].
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията от този номер.

Друг абонат не може да се свърже с Вас.

- Проверете дали телефонът Ви е включен.
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията от този номер.

Друг абонат не Ви чува, докато говорите по телефона.

- Проверете дали не закривате вградения в телефона микрофон.
- Проверете дали микрофона е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, проверете дали са правилно свързани.

Телефонът издава кратки звуци и иконата за батерията мига.

Зарядът на батерията е нисък. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате телефона.

Качеството на разговора е лошо.

- Проверете дали не блокирате вградената антена на телефона.
- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.

Избирате запис, на който да се обадите, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали номерът в записа е правилен.
- Въведете и запишете номера отново, ако е необходимо.

Батерията не се зарежда правилно и понякога телефонът се изключва сам.

- Контактите на батерията може да са замърсени. Избършете и двата златисто оцветени контакта с чиста, мека кърпа и опитайте да заредите батерията отново.
- Ако батерията откаже да се зареди отново до края, изхвърлете старата батерия според изискванията и я сменете с нова.

Вашият телефон е горещ на допир.

Когато използвате няколко приложения наведнъж, Вашият телефон използва повече енергия и може да се нагрее повече.

Това е нормално и не би трябвало да влияе върху работата или живота на Вашия телефон.

Индекс

Bluetooth

- активиране, 44
- изпращане на данни, 45
- получаване на данни, 46

FM радио

- запаметяване на станции, 43
- записване на песни, 43
- слушане, 32

Java

- зареждане на приложения, 56
- стартиране на игри, 56

Samsung PC Studio 41

SIM карта 16

SOS съобщение 48

Windows Media Player 41

аларми

- деактивиране, 58
- спиране, 58
- създаване, 57

батерия

- зареждане, 18
- индикатор за ниско ниво на заряд на батерията, 19
- поставяне, 16

безшумен профил 22

бележки

- виж текстови или гласови бележки

браузър

- виж уеб браузер

брояч

- виж инструменти, брояч за обратно броене

брояч за обратно броене

- виж инструменти, брояч за обратно броене

бърз достъп 24

видео

записване, 31
разглеждане, 31

визитки 38**гласови бележки**

записване, 51
прослушване, 51

задача

виж инструменти, задача

заклучване

виж заключване на
телефона

заклучване на телефона 24**записи**

добавяне, 28
намиране, 29
създаване на групи, 39

изображения 52

вмъкване на визуални
ефекти, 54
изрязване, 54
настройване, 53
прилагане на ефекти, 52
трансформиране, 53

инструменти

аларма, 57
брояч за обратно
броене, 58
задача, 59
календар, 60
калкулатор, 58
преобразувания, 58
редактор на
изображения, 52
хронометър, 59

интернет

виж уеб браузър

календар

виж инструменти,
календар

калкулатор

виж инструменти,
калкулатор

карта с памет 19**клавиши за бърз достъп**

виж бърз достъп

конферентни обаждания

виж обаждания,
конферентни

мобилно проследяване 49

музикален плейър

персонализиране, 42
слушане на музика, 32
създаване на списъци
с песни, 42

мултимедия

виж съобщения

обаждания

възстановяване на
задържани обаждания, 36
допълнителни
функции, 35
задържане, 36
конферентни, 37
международни номера, 37
набиране на допълнителни
обаждания, 36

набиране на пропуснати
обаждания, 35
от телефонен указател, 37
отговаряне на
допълнителни
обаждания, 36
последно набрани, 36
преглеждане на
пропуснати, 35
фалшиви обаждания 50

повиквания

основни функции, 24
осъществяване, 24
отговаряне, 25

преобразувания

виж инструменти,
преобразувания

профил офлайн 21

радио

виж FM радио

световен часовник

настройване на двоен
дисплей, 57
преглеждане, 56

сила на звука

сила на звука на
клавишите, 22
сила на звука на при
разговор, 25

слушалки 25

снимки

разглеждане, 31
снимане, 29

съобщения

изпращане на имейл, 26
изпращане на
мултимедия, 26
изпращане на текст, 26
разглеждане на имейл, 28
разглеждане на
мултимедия, 28
разглеждане на текст, 28

тапет 23**текст**

въвеждане, 27
създаване на бележки, 59
създаване на задачи, 59
съобщения, 26

тон на звънене 22**тонове на клавишите** 22**уеб браузър**

добавяне на предпочитани
адреси, 34
стартиране на начална
страница, 33

фалшиви обаждания

вижте обаждания,
фалшиви обаждания 50

хронометър

виж инструменти,
хронометър

шаблони

въвеждане, 40
мултимедия, 40
текст, 39

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон: S5050

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16

Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили Вашия телефон.

Части от съдържанието на това ръководство може да се различават за Вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от Вашия мобилен оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23036A
Bulgarian. 05/2009. Rev. 1.0